

# MANUAL DE INSTRUCCIONES LAVAZAPATILLAS JORDAN



## TABLA DE CONTENIDO

Instrucciones de Seguridad	2
Conociendo la Lavazapatilla	3
Instrucciones de Uso	4
Precauciones de seguridad	5

Por favor lea atentamente este manual antes de usar la Lavazapatilla y consérvelo para futuras consultas.

# INTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar equipos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

## **LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR**

## **MANTENGA LEJOS DEL AGUA**

**PELIGRO**-Cualquier equipo eléctrico es conductor de tensión incluso cuando el interruptor está apagado.


Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica: Siempre desconecte inmediatamente después de usar.

**PRECAUCIÓN**-Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones a personas:

1. Este equipo nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Es necesaria una supervisión estricta cuando este equipo sea usado por o cerca de niños o personas con
3. discapacidades físicas. El uso no supervisado podría provocar lesiones personales.
4. Utilice este equipo sólo para su uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no
5. recomendados por el fabricante.
6. Nunca haga funcionar este equipo si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si
7. se ha dañado de alguna manera. Llame a servicio técnico del fabricante para su revisión y reparación.
8. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes o mojadas. No permita que el cable entre en
- contacto con superficies calientes o mojadas.
9. Este equipo tiene un enchufe con punto a tierra, conéctelo correctamente. No intente anular esta función de
- seguridad.
10. No mueva el equipo sin desenchufarlo.
11. Desenchufe el equipo antes de su mantenimiento.
12. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente. En su lugar, sujete el enchufe y tire para
13. desconectarlo.
14. Para reducir la probabilidad de sobrecarga del circuito, no opere otro equipo de alto voltaje en el mismo
15. circuito.
16. Este equipo es exclusivo para el lavado de zapatillas.
17. Este equipo debe estar conectado a tierra. No altere el enchufe ni intente anular esta función.
18. Desconecte el equipo cuando no lo esté utilizando
19. Antes de usar el equipo las manos deben estar libres de anillos, pulseras. Los cuales pueden causar incidentes.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### CONOCIENDO LA LAVAZAPATILLAS

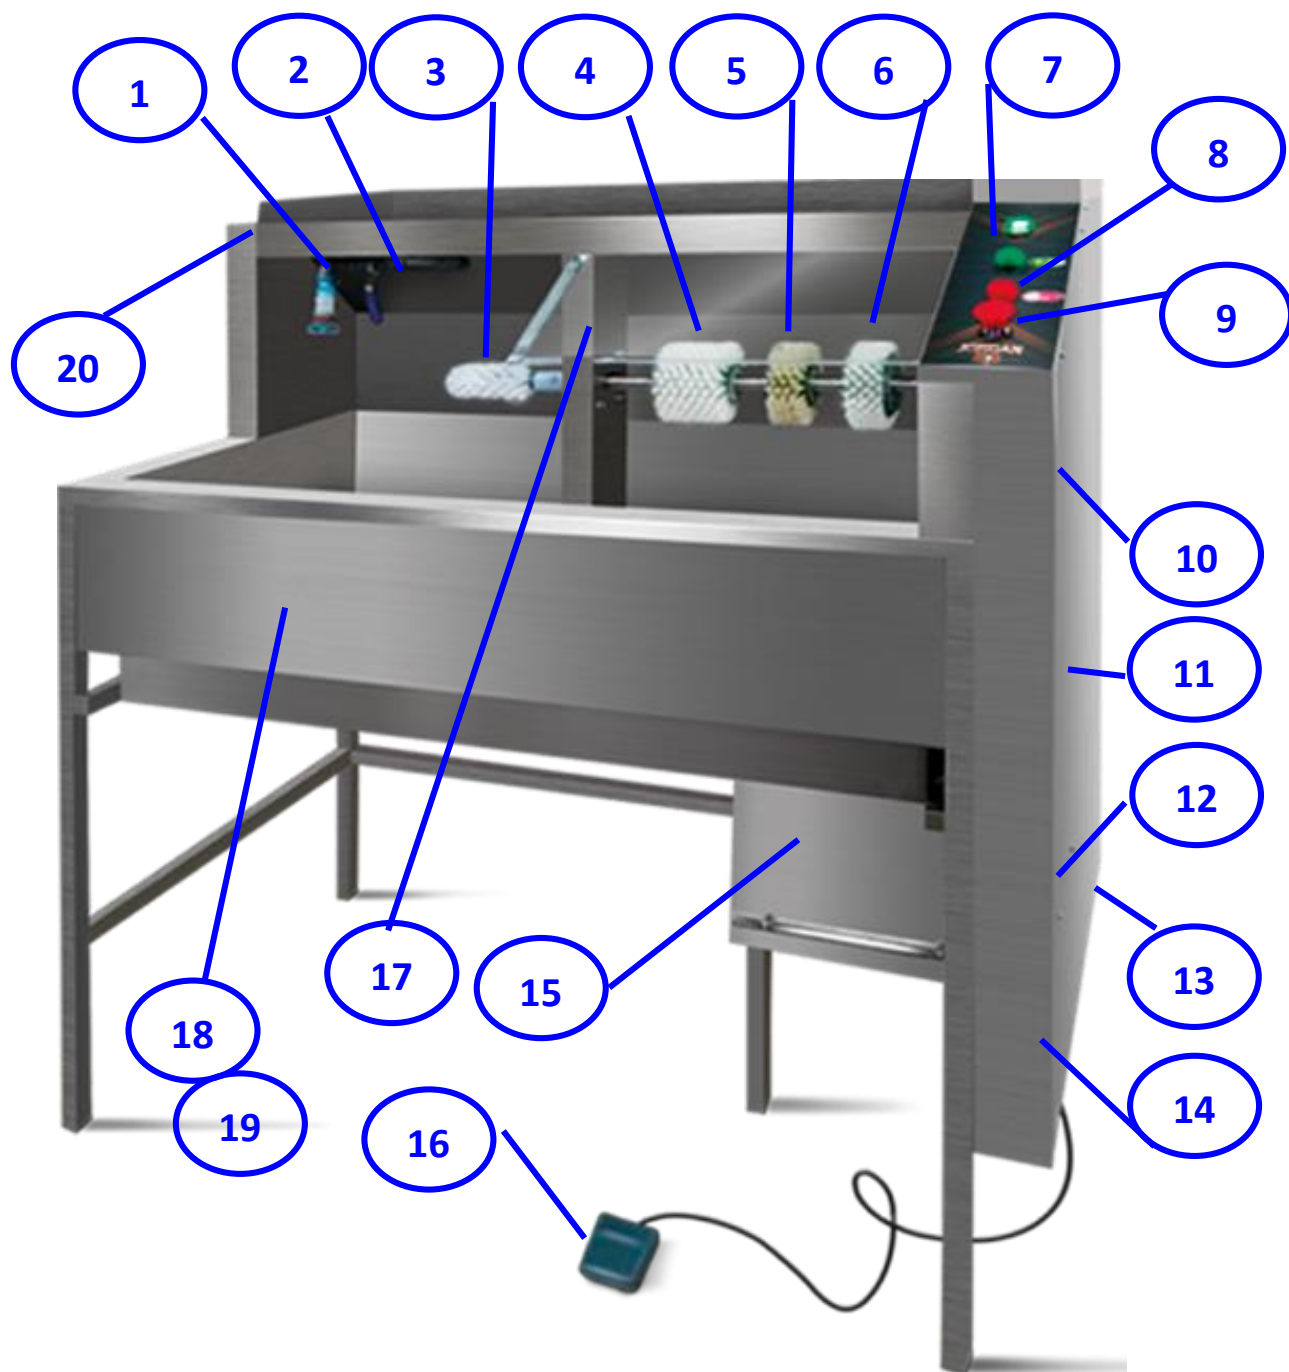

1. Grifo tipo ducha
2. Llave manual para agua con manguera
3. Cepillo recto
4. Cepillo circular dureza baja
5. Cepillo circular dureza media
6. Cepillo circular dureza alta
7. Botón verde encendido
8. Botón rojo apagado
9. Boto de emergencia
10. Polea para giro cepillos
11. Faja de transmisión
12. Polea de motor

13. Cable alimentación/Enchufe
14. Caja eléctrica: contactor
15. Motor
16. Pedal de arranque
17. Mica protectora antisalpicatura
18. Cuba de lavado
19. Rejilla de Drenaje
20. Repisa superior escurridora

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Conectar la manguera de ingreso de agua a la red de agua externa
2. Conectar la rejilla de drenaje al sumidero principal externo
3. Aperturar la llave manual para el llenado de la Cuba hasta el nivel de agua deseado
4. Retirar los pasadores, plantillas y cualquier objeto que pueda desprenderse de las zapatillas a lavar
5. Ingresar las zapatillas a la cuba con agua para que vaya remojando y soltando la suciedad
6. Enchufe la maquina asegurándose de que el pedal de arranque este colocado en una posición cómoda para sus pies
7. Colocarse un mandil/delantal para protegerse de cualquier salpicadura durante el proceso de lavado/enjuague
8. Coger la zapatilla, aplicar el detergente liquido según necesidad y grado de suciedad
9. Encender el equipo con el Botón Verde
10. Acercar la zapatilla al cepillo y presionar el pedal de arranque para girar el cepillo según necesidad, utilice:
  - a. Cepillo suave para suciedad leve.
  - b. Cepillo mediano para suciedad moderada.
  - c. Cepillo duro para suciedad incrustada o zonas resiste
11. Con el pedal de arranque controle la velocidad de giro del Cepillo
12. Utilice los Cepillo circulares para limpiar las superficies exteriores de la zapatilla
13. Utilice el Cepillo recto (**en forma de hisopo**) para lavar los interiores, prestando especial atención a los rincones y áreas de difícil acceso
14. Para el uso del Cepillo recto, este debe ser activa con el pedal de arranque solo por toques para controlar el giro y lavado interior de la zapatilla
15. Luego del lavado con los Cepillos, enjuague la zapatilla con la apertura del grifo tipo ducha
16. Coloque la zapatilla lavada en la repisa superior escurridora
17. Al finalizar, apague el equipo con el Botón Rojo
18. Posteriormente desenchufe el equipo para su desenergizado
19. NOTA:
20. La máquina es solo para lavar zapatillas, los pasadores se lavan a mano.
21. La máquina solo se activa con "el pedal de arranque" por impulso para el giro de los Cepillos, y que apenas se quite el pie del pedal se detiene la máquina.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Ante cualquier eventualidad la máquina cuenta con un "pulsador de emergencia", que, en caso de algún incidente, para la máquina en el acto.

También, en caso de emergencia, desenchufe la maquina cortando por completo la energía